


パソコンから本機に音楽データを転送するには (MP3ファイルの転送)

音楽データの本機への転送について、エクスプローラー（マイコンピュータ）を使って転送します。

例) My Musicにある音楽ファイルを本機に転送します。

WMAファイルは著作権保護の為、以下の操作で転送はできますが本機で再生できないことがあります。
WMAファイルは Windows Media Player で転送してください。

- 1 付属のUSBケーブルにて本機とパソコンを接続します。
- 2 パソコン上でエクスプローラーを起動します。本機はリムーバブルディスクと表示されます。フォルダ作成が可能で、通常のUSBメモリーとしても使用できます。
- 3 転送したい曲やフォルダ を選びます。
- 4 [編集] メニュー から [コピー]をクリックし、コピー先 を一度クリックしてから、[編集]メニューの [貼り付け]をクリックします。
または、 から にドラッグアンドドロップします。

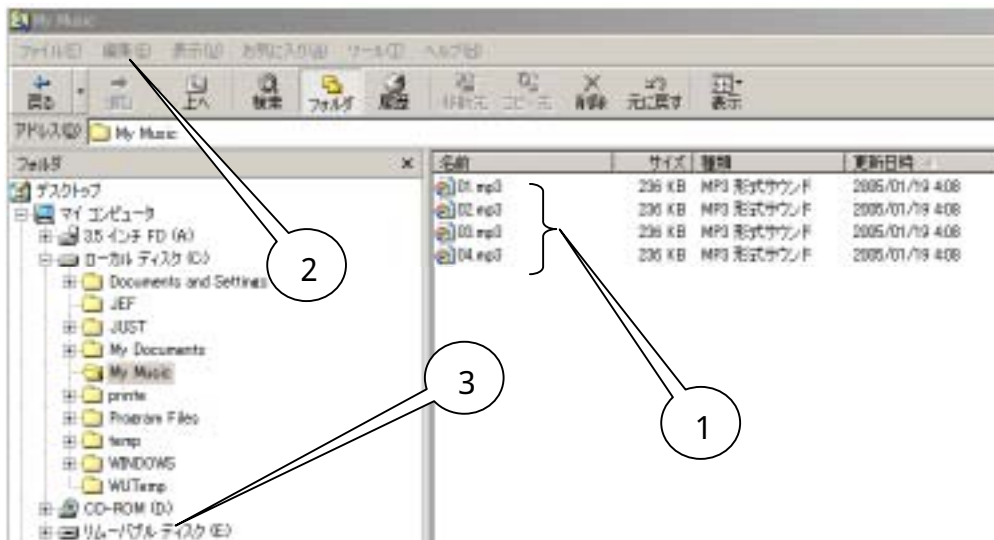

- 5 転送が完了したら「ハードウェアの安全な取り外し」を行いパソコンから本体を取り外します。

エクスプローラーについての詳細については、Windowsエクスプローラーのヘルプをご参照ください。