


# 内蔵メモリーやUSB機器の曲を削除する

内蔵メモリーとUSB機器の曲を削除します。  
USB機器の曲を削除するときは、あらかじめ本機に接続しておきます。

## 1 削除する曲のソース（音源）を選ぶ

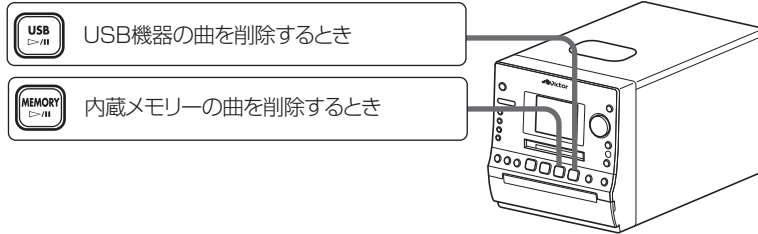

[■]を押して、再生を停止させます。

## 2 メニューから削除する曲を選ぶ

**1** メニュー

内蔵メモリー / USB機器

メニュー

- 内蔵メモリー:
  - メニュー
  - ミュージック
  - フォルダ
  - 設定
- USB機器:
  - メニュー
  - ミュージック
  - フォルダ
  - 設定

• フォルダを選んでいるときに**[決定]**を押すと、フォルダの中が表示されます。戻るときは、**[メニュー]**を押します。

• 空のフォルダを選んで**[決定]**を押すと「表示する内容がありません」と表示され、約5秒で戻ります。

**2** 音量/スクロール

決定

内蔵メモリー / USB機器

[音量/スクロール]で「フォルダ」を選び、**[決定]**を押す

[音量/スクロール]でフォルダを選び、**[決定]**を押す

[音量/スクロール]でアルバムフォルダを選び、**[決定]**を押す

[音量/スクロール]で曲を選ぶ

内蔵メモリー:
 

- メニュー
- ミュージック
- フォルダ
- 設定

USB機器:
 

- メニュー
- ミュージック
- フォルダ
- 設定

フォルダ:
 

- ピンク
- オレンジ
- ブルー

アルバムフォルダ:
 

- Album001
- Album002
- Album003

曲:
 

- Album001: Track1.wma, Track2.wma, Track3.wma
- Folder02: Album01, Album02, Album03
- Album02: Song01.mp3, Song02.mp3, Song03.mp3

## 3 選んだ曲を削除する

メニュー

音量/スクロール

決定

内蔵メモリー / USB機器

リモコンのサブメニューで「編集」を選び、**[決定]**を押す

[音量/スクロール]で「削除」を選び、**[決定]**を押す

[音量/スクロール]でファイルを選び、リモコンのチェックマークを入れる

[音量/スクロール]で「はい」を選び、**[決定]**を押す

サブメニュー:
 

- 再生
- ブックマーク登録
- 編集

編集:
 

- 削除
- 移動

削除対象選択:
 

- Track1.wma
- Track2.wma
- Track3.wma

削除:
 

- 削除確認
- はい
- いいえ

サブメニュー:
 

- 再生
- ブックマーク登録
- 編集

編集:
 

- 削除

削除対象選択:
 

- Song01.mp3
- Song02.mp3
- Song03.mp3

削除:
 

- 削除確認
- はい
- いいえ

削除が実行されます。