


指定した時刻に録音する（タイマー録音）


タイマー録音の設定前に、時刻を設定してください。

ラジオを録音するときは、あらかじめ放送局をプリセット登録する必要があります。プリセット登録について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


1 タイマーの設定画面を開く

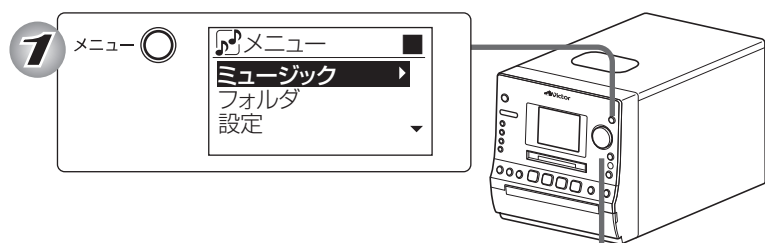

- リモコンの^{時計/}タイマー_{ボタン}を押すと、時計/タイマー画面を直接表示させることができます。
- タイマーは1～4まで設定できます。ここでは、例として「タイマー1」を設定します。

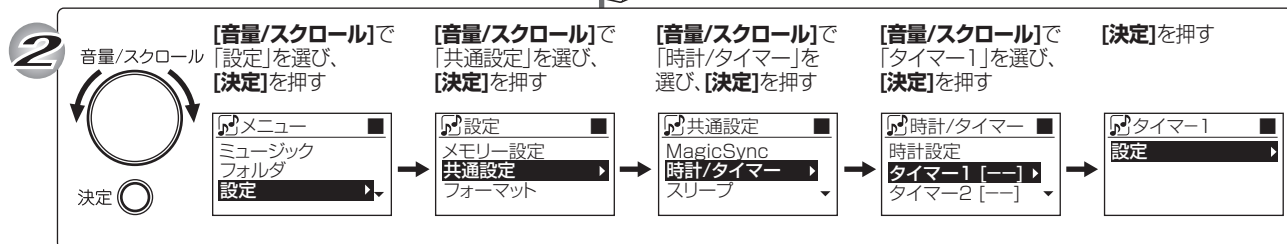


2 タイマー種別を設定する

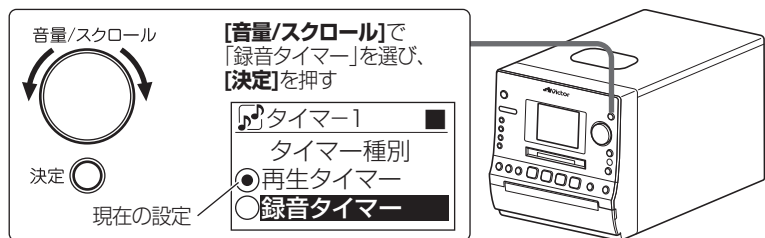


- 再生タイマー**：ソース（音源）と時刻を指定して、再生します。
- 録音タイマー**：録音元のソース（音源）を選び、録音先のソース（音源）と時刻を指定して、録音します。
- リモコンの^上/_下ボタンで設定を選び、**決定**で決定することもできます。

3 録音時刻を設定する

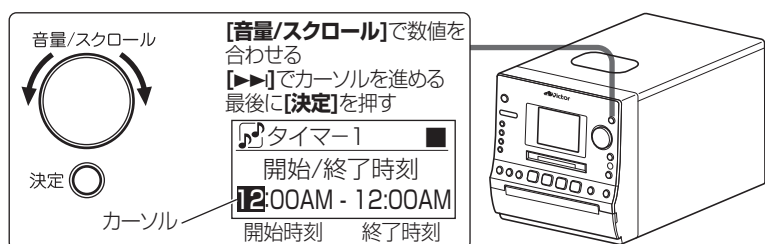

- [<<]でカーソル位置を戻すことができます。
- リモコンの^上/_下ボタンで設定を変更し、^左/_右ボタンでカーソル位置をかえ、**決定**で決定することもできます。
- 時計設定の「12/24h」の設定によって、時刻表示は異なります。



4 録音のくり返しかたを設定する

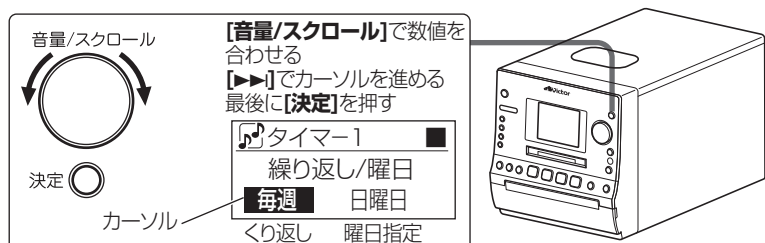

- [<<]でカーソル位置を戻すことができます。
- くり返し**：「毎週」または「一回」を選ぶことができます。
- 曜日指定**：くり返しが「一回」のときは各曜日を、「毎週」のときは、さらに「毎日」「月～金曜日」「月～土曜日」から選ぶことができます。
- リモコンの^上/_下ボタンで設定を変更し、^左/_右ボタンでカーソル位置をかえ、**決定**で決定することもできます。



次のページに続く

5 録音元と録音先のソース（音源）を選ぶ

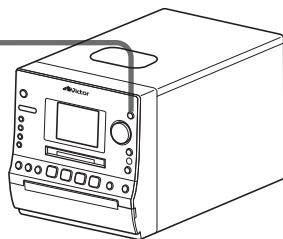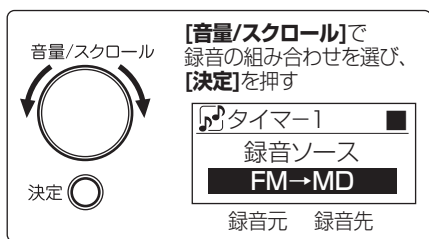


- 録音は、録音元3種（「FM」「AM」「LINE」）、録音先2種（「MD」「MEM（内蔵メモリー）」）の組み合わせ、計6種類から選べます。
- 録音先として「MD」を選んだときは、録音用のMDを本機に挿入してください。
- リモコンの▲/▼で設定を選び、決定で決定することもできます。

6 録音元が「FM」または「AM」のとき：放送局のプリセット番号を選ぶ

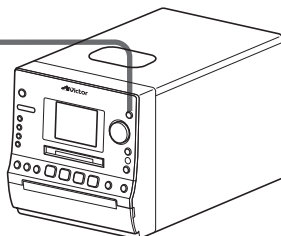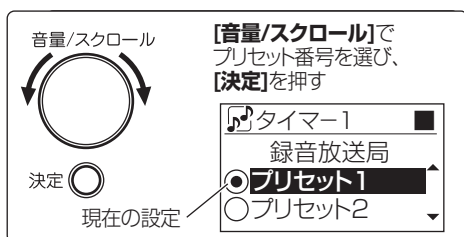


- 録音元として「LINE」を選んだときは、手順7に進みます。
- リモコンの▲/▼で設定を選び、決定で決定することもできます。

7 タイマー録音の設定内容を確認する

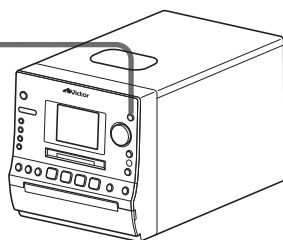

- リモコンの▲/▼で設定を選び、決定で決定することもできます。

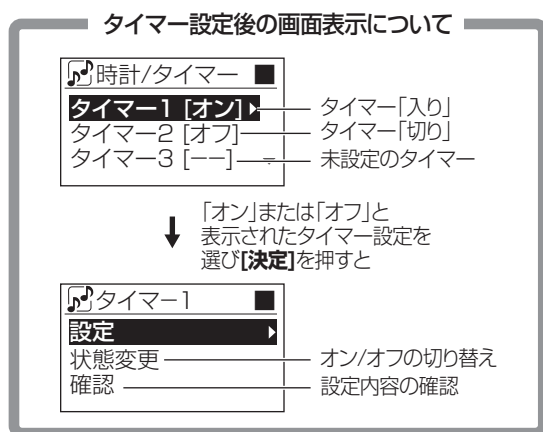

- 再生画面に戻すには、[■]を押します。
- 1度タイマーが設定されると、「---」表示が「オン」にかわります。また、タイマー1画面の最初に「状態変更（タイマー動作のオン/オフ）」と「確認（設定内容の確認）」の2つの項目が加わります。

8 [スタンバイ]を押して、本機の電源を切る



- タイマーは、本機の電源が入っていると、開始時刻になっても動作しません。
- 複数のタイマーが設定されているとき、他のタイマーの開始時刻/終了時刻が干渉して予定通りの動作ができない場合があります。このようなときは、使用しないタイマーを「オフ」にしてください。