


デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定

1

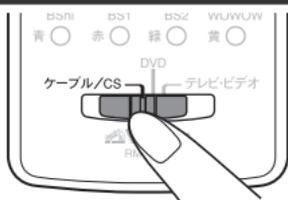

切換スイッチを
「ケーブル/CS」に合わせる

2



ふたを開けて、**設定ボタン**を
2秒以上押し、設定を開始する

- 設定が開始されるとビビビ…音が鳴り始めます。
- 設定を中断したいときは、再度、設定ボタンを押してください。

3



ふたを閉めて、お使いの機器
に対応する**メーカーのボタン**
を押し、設定する

押すボタンと押す回数を右の表で
確認してください。

- 約1分間なにも操作をしないと設定は中断されます。
- 設定はビビビ…音が鳴っている間に行なってください。

4



DVD/ビデオ/チューナー電源
ボタンを押して設定を決定する

ビビビ…音が鳴りやみます

5

リモコンを操作して正しく動作するか確認する
(「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作」)

リモコンが正しく動作したとき、ボタンを何回押したかをメモしておいてください。

メーカーのボタン 押した回数 回

例:アイワのデジタルCSチューナー(スカパー!)を設定する場合

日立	9	—	
松下 (パナソニック)	11		1回
アイワ	チャンネル -		1~3回
マスプロ	+	—	

チャンネル



1回、または2回、または3回押す

メーカー	押す ボタン	ボタンを押す回数		
		デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
			ホームターミナル (アナログ)	デジタルSTB (セットトップ ボックス)
ビクター	1	1~3回	—	—
シャープ	3	1回	—	—
富士通	4	—	1~2回	—
ソニー	5	1回	—	—
東芝	6	1回	2~3回	—
NEC	7	—	1回	2回
パイオニア	8	—	1回	2~3回
日立	9	—	1回	—
松下 (パナソニック)	11	1回	2~3回	4~5回
アイワ	チャンネル -	1~3回	—	—
マスプロ	チャンネル +	—	1回	2回
HUMAX	入力切替 ○	1回	—	—
住友電工		—	2~4回	—
サイエンティフィック・ アトランタ(SA)		—	5回	6回
愛知電子		—	7回	—
Bn・mux		—	4回	—

- 設定できるデジタルCSチューナーとケーブルテレビはどちらか1台のみです。
- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。本機は初期状態のリモコンコードにのみ対応します。

正しく動作しない場合は

もう一度設定を行い、手順3でボタンの押す回数を変えてください。

- 同じメーカーの機器でも機種によってリモコン信号が異なります。設定する際にボタンの押す回数を1回、2回…と変えることによって、設定されるリモコン信号が変わります。