

# ケーブルプラスSTB用リモコンのテレビメーカー設定

STB用リモコンは、お手持ちのテレビに合わせたメーカー設定をすることで、テレビの基本的な操作ができるようになっていきます。  
 しかし、リモコンや電池を交換された場合、工場出荷時に戻ってしまいます。お手数ではございますが、新しいリモコンで、再度メーカー設定を行っていただきますようお願いいたします。

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切替、音量調整)ができます。

## ■設定方法

テレビ  
 (TV電源) ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例：パナソニック2

テレビ  
 (TV電源) (押したまま) [10] (押す) → [2] (押す)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	[10]と[1]	東芝	[3]と[1]	ビクター	[7]と[1]
パナソニック 2	[10]と[2]	三菱 1	[4]と[1]	パイオニア	[8]と[1]
パナソニック 3	[10]と[3]	三菱 2	[4]と[2]	三洋 1	[9]と[1]
パナソニック 4	[10]と[4]	三菱 3	[4]と[3]	三洋 2	[9]と[2]
パナソニック 旧	[10]と[5]	三菱 4	[4]と[4]	三洋 3	[9]と[3]
Sony 1	[1]と[1]	日立 1	[5]と[1]	三洋 4	[9]と[4]
Sony 2	[1]と[2]	日立 2	[5]と[2]	フナイ	[9]と[5]
シャープ 1	[2]と[1]	日立 3	[5]と[3]	富士通ゼネラル	[9]と[6]
シャープ 2	[2]と[2]	日立 4	[5]と[4]	アイワ	[9]と[7]
シャープ 3	[2]と[3]	LG	[6]と[1]	Samsung	[9]と[8]

## お知らせ


- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。

## ★テレビとリモコンをペアリングする

テレビに合わせたリモコンのメーカー設定はできたのにチャンネルが変わらない場合にお試しください

- 1 本機背面にあるペアリングボタンを2秒以上押す

• 本機前面の状態ランプが緑点滅します。

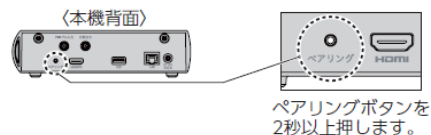

- 2 リモコンの「スタート」、「d」を同時に2秒間長押しする

• リモコンのランプが点滅します。

- 3 リモコンを本機に近づけ、ランプが2秒間点灯し、その後、消灯するとペアリング成功です

