KM-4010w/4070w/4015w/4075w　プリンター設定手順（Windows7/8/8.1/10）

推奨プリンタードライバー(RPCS ドライバー)のインストール手順は以下の通りです。

１．京セラドキュメントソリューションズのホームページを開きます。
２．「サポート＆ダウンロード」をクリックします。
３．「ドライバー・ユーティリティー」をクリックします。
４．「過去の製品一覧」をクリックし、機種名の一覧から該当の機種名をクリックします。

５．インストールするドライバーを選択します。RPCS ドライバー(Windows 用)をクリックします。
※KM-4010w/4070w の RPCS ドライバーは Windows8/8.1/10 非対応です。

【参考】プリンタードライバーの種類

・RPCS ドライバー（推奨プリンタードライバー）
　高度なグラフィックス処理を可能にし、Windows 環境に最適化されたプリンタードライバーです。
　Word や Excel などの各種ソフトからの印刷に対応しています。
　※位置補正、ペン設定、線種の設定などの CAD 特有の印刷機能には対応していません。

・RP-GL/2 ドライバー（CAD 用）
　RP-GL/2 モードを利用して印刷を行うためのプリンタードライバーです。
　CAD アプリケーションでの使用を目的としており、ワープロや表計算、フォトレタッチ系などのアプリケーションでは使用できません。

・PostScript 3 ドライバー
　プリンターを PostScript プリンターとして使用することができます。※本体にオプションが必要です。

6．「契約書に同意してダウンロード」をクリックします。

RPCSドライバー (Windows用)

OS	バージョン	掲載日	Read Me	
Win XP･Vista･7･8･8.1･10･Svr2003･Svr2008 (x86)	Ver 9.00	2015.12.21	詳細	契約書に同意してダウンロード (2929KB)
Win XP･Vista･Svr2003･Svr2008･7･8･8.1･10(x64)･Svr2008R2･Svr2012･Svr2012R2	Ver 9.00	2015.12.21	詳細	契約書に同意してダウンロード (2920KB)
Win 95/ 98/ Me	Ver 7.36	2007.8.8	詳細	契約書に同意してダウンロード (3415KB)
Win NT4.0	Ver 7.36	2007.8.8	詳細	契約書に同意してダウンロード (3489KB)

・x86･･･32 ビット版 OS 用
・x64･･･64 ビット版 OS 用

7．「名前を付けて保存」または「保存」をクリックしてファイルをダウンロード(保存)します。
※保存確認画面が表示されず自動的にダウンロードが開始されることがあります。

8．ダウンロードしたファイルを解凍します。ダウンロードしたファイルの上で右クリックして「すべて展開」を選択します。
※PC に解凍ソフトがインストールされている場合は「すべて展開」が表示されません。
解凍ソフトを利用してファイルを解凍してください。

9．「完了時に展開されたファイルを表示する」にチェックが入っていることを確認し「展開」をクリックします。圧縮ファイルが解凍(展開)されます。

10．「デバイスとプリンター」画面を開きます。
◆Windows7：[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選択します。
◆Windows8/8.1/10：
1)「Windows」キーを押しながら「X」キーを押し、メニューから[コントロールパネル]を選択します。
2)[デバイスとプリンターの表示]（または[デバイスとプリンター]）を選択します。

11．「プリンターの追加」をクリックします。

12．プリンターの種類を選択します。
◆パターン１：「ローカルプリンターを追加します」をクリックします。

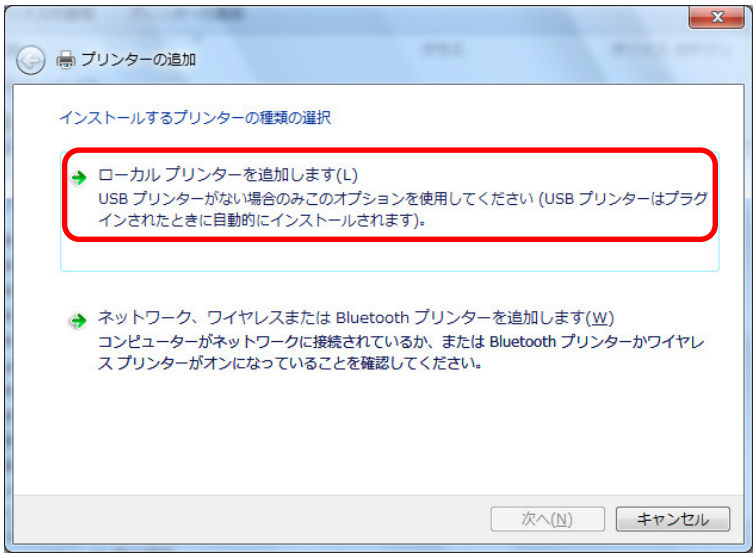

◆パターン２：「プリンターが一覧にない場合」→「ローカルプリンターまたは･･･」を選択して
「次へ」をクリックします。

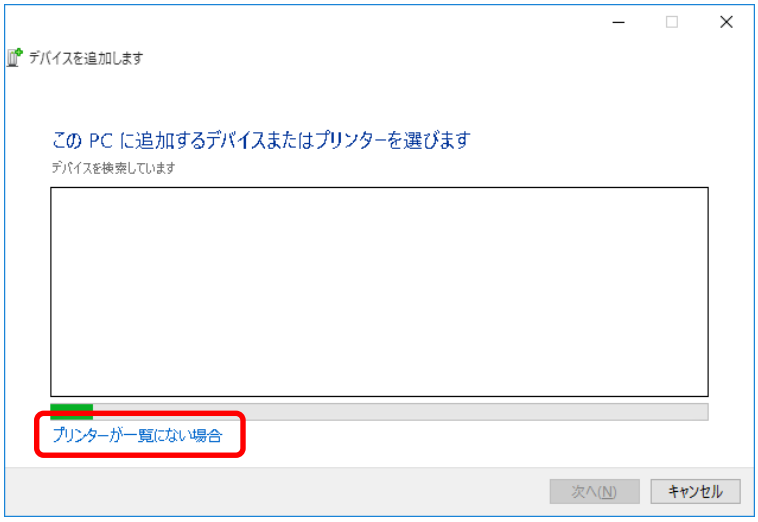

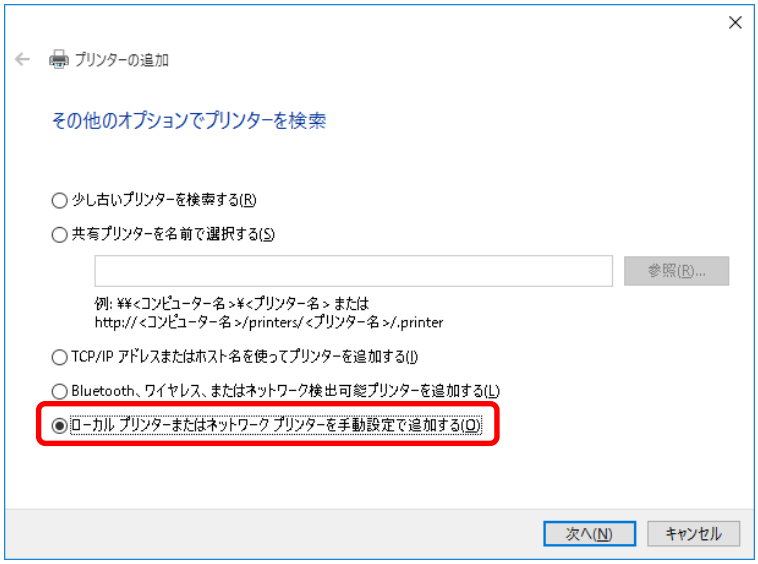

13. 「新しいポートの作成」をチェックし、ポートの種類から「Standard　TCP/IP　Port」を選択して
「次へ」をクリックしてください。

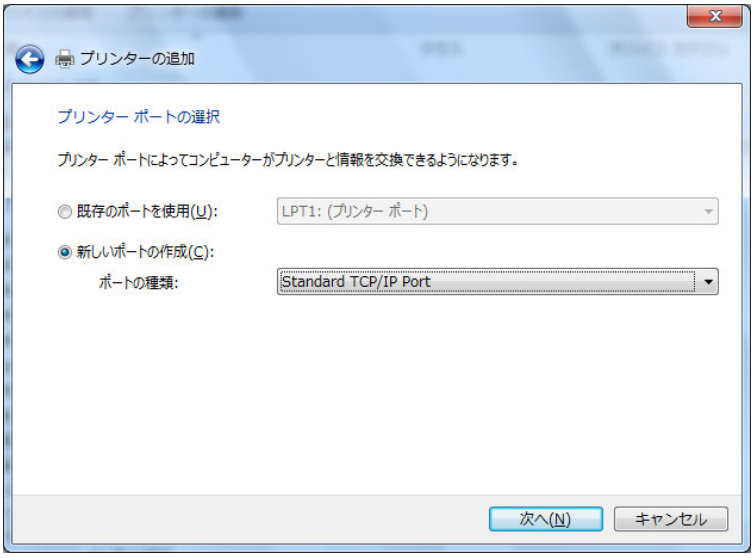

14.「ホスト名または IP アドレス」にプリンターの IP アドレスを入力し、「プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する」のチェックを外し、「次へ」をクリックしてください。
（ポート名は自動的に入力されます）

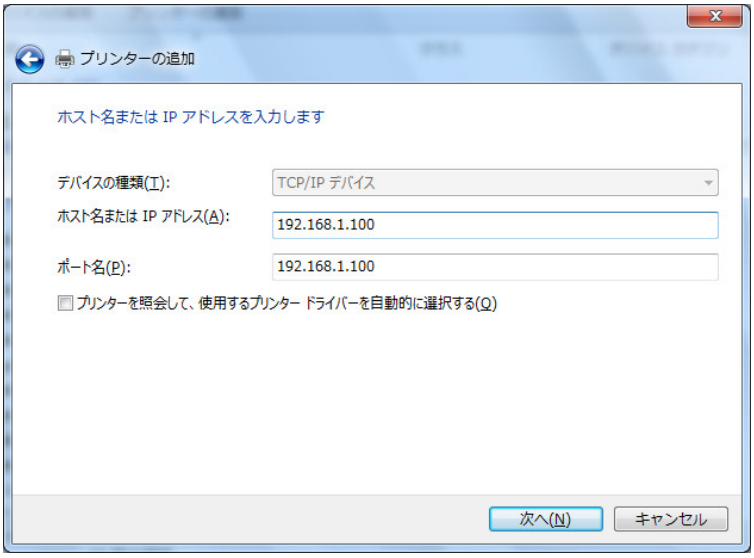

※プリンターの IP アドレスが不明な場合は、複合機本体にて確認してください。
＜確認手順＞
1)「初期設定/カウンター/問合せ情報」キーを押します
2)液晶パネルの「システム初期設定」を選択します。
3)「インターフェース設定」タブを選択します。
4)「本体 IP アドレス」欄にプリンターの IP アドレスが表示されています。
＜注意＞IP アドレスは 3 桁の数字が区切られて表示されていますが
プリンターの追加画面では以下の例のように入力してください。
例）「192.168.001.100」→「192.168.1.100」
「010.010.001.100」→「10.10.1.100」

15.「標準」を選択した状態で「次へ」をクリックします。

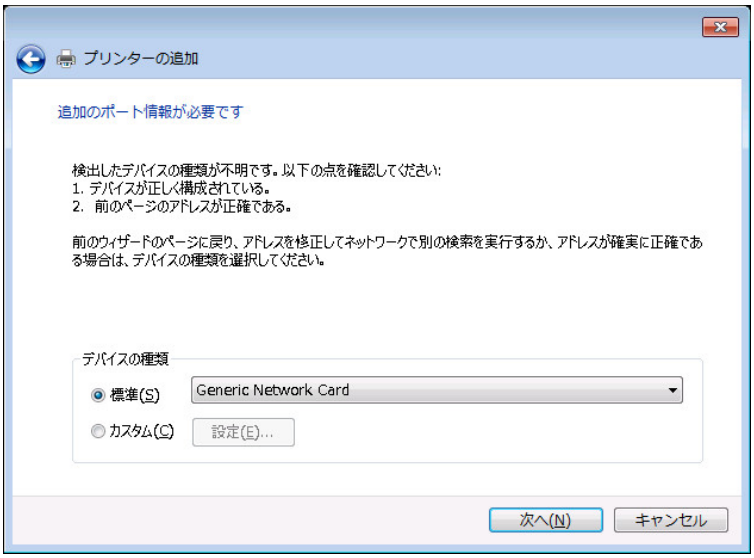

16.「ディスク使用」をクリックします。

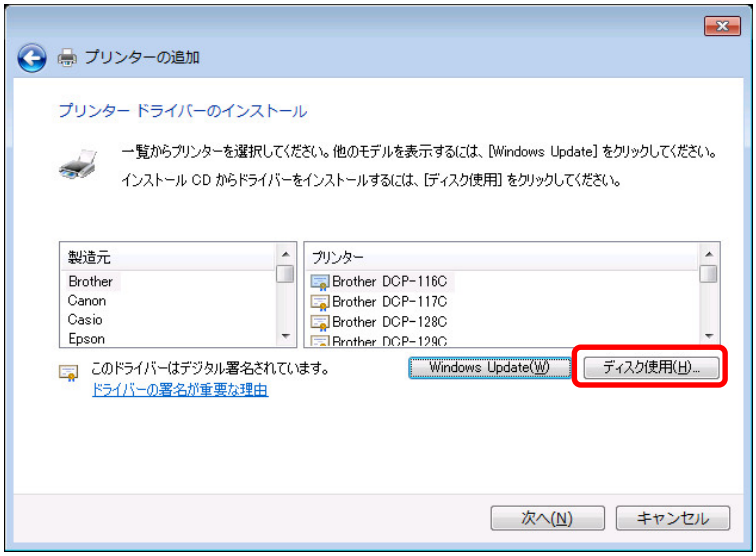

17.「参照」をクリックします。

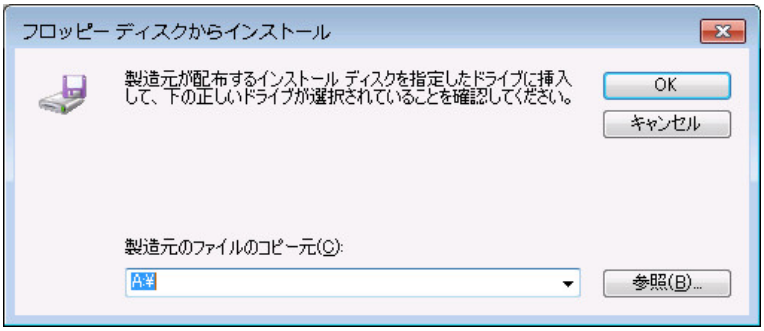

18. 解凍(展開)したフォルダー内にあるセットアップ用ファイル（xxxx.INF）を選択し「開く」をクリックします。

- KM-4010w/4070w(32bit)：「XP and newer」フォルダー内
- KM-4010w/4070w(64bit)：「XP and newer」フォルダー内
- KM-4015w/4075w(32bit)：「WIN2K_XP」→「Disk1」フォルダー内
- KM-4015w/4075w(64bit)：「XP_VISTA」→「Disk1」フォルダー内

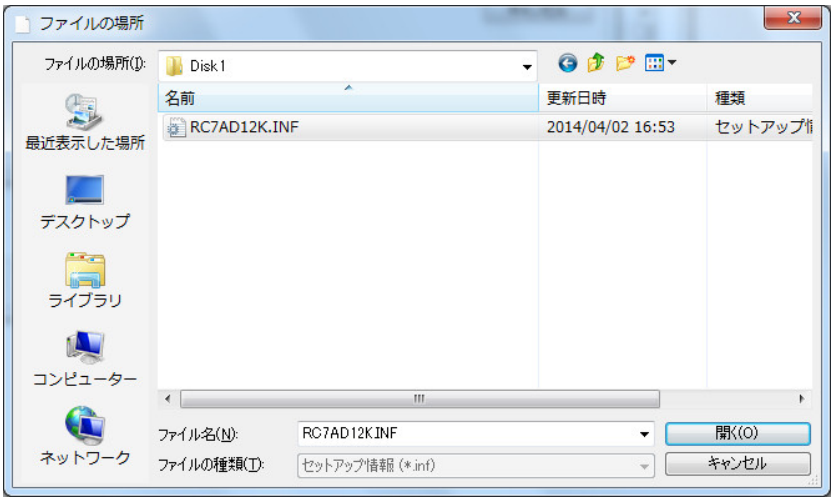

19.「OK」をクリックします。

20. 表示されているプリンターを選択し、「次へ」をクリックします。

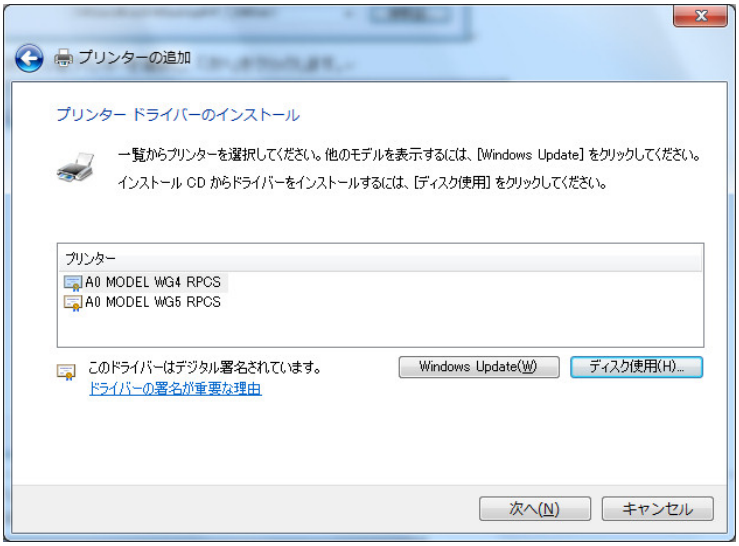

・KM-4010w/4070w の場合：「A2 Printer TG2 RPCS」
・KM-4015w/4075w の場合：「A2 Printer TG3 RPCS」

21. 「次へ」をクリックします。
※必要に応じプリンター名を変更してください

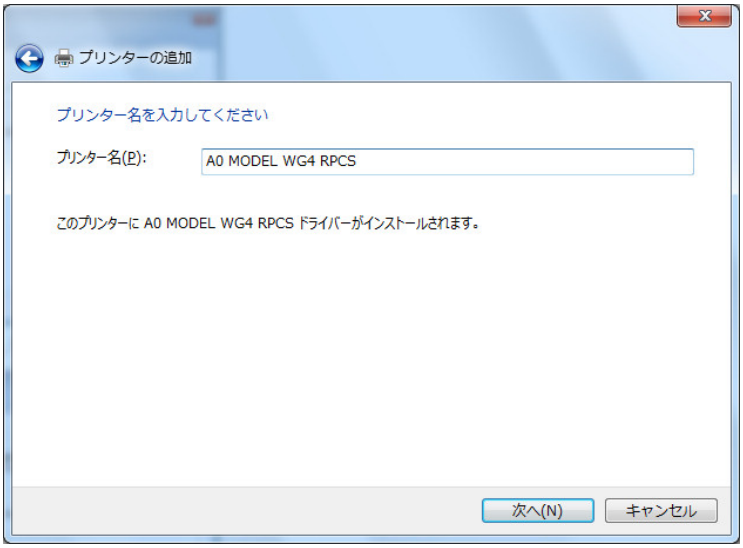

22. 「このプリンターを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

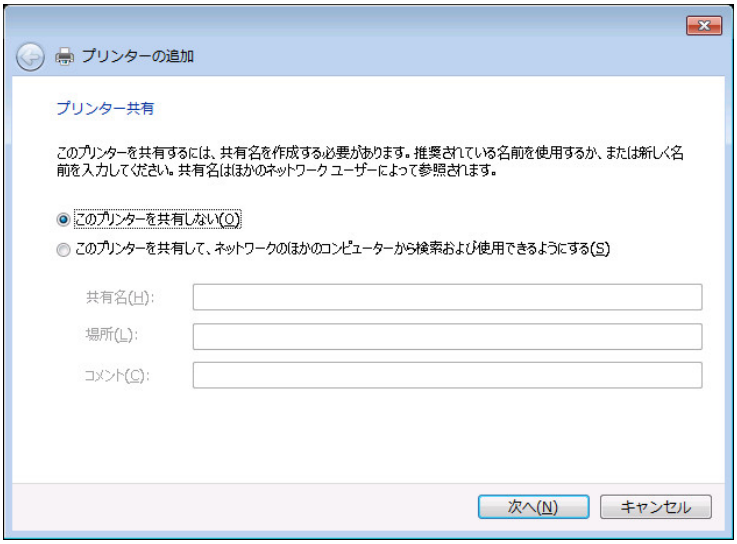

23.「完了」をクリックしてください。
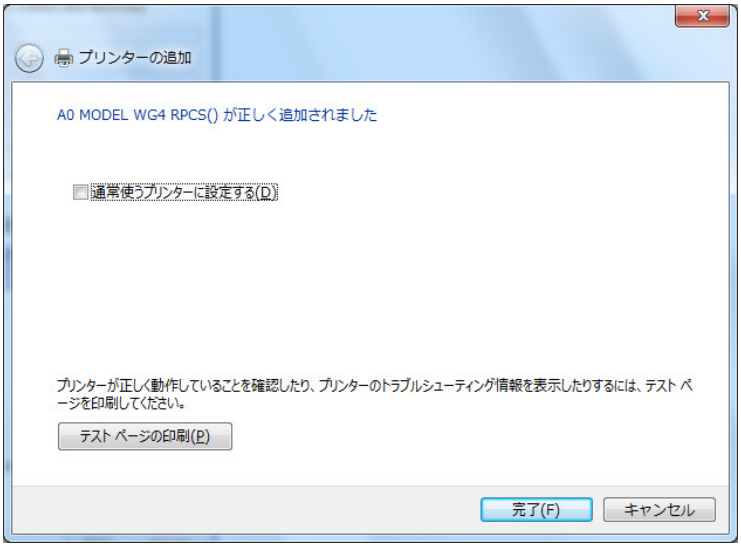
※通常使うプリンターに設定しない場合は「通常使うプリンターに設定する」のチェックを外します。